



# Installation Instructions

These instructions are **IMPORTANT**,  
Please Read Carefully.

An experienced or professional painter should apply IdeaPaint.

## Required Materials

(To install 1 IdeaPaint Kit / 4.6m<sup>2</sup>)

**Roller:** Custom IdeaPaint 9" white roller  
(Included in kit)

**Primer:** Primer (Optional - see step 2)

## Health and Safety

**Protective gloves** (not included in kit).  
**Safety Spectacles** (not included in kit).

## Suitable Surfaces

Include:

**New Plasterboard** (see section 2)

**Previously painted plasterboard** (see section 2)

**Cured plaster**

The above surfaces will require to be decorated with Water-Based Eggshell to achieve a solid uniformed finish, preparing the surface in accordance with manufacturers instructions.

**Cross-lining** contact Muraspec for further advice

**Chalkboard**

**Whiteboard**


**Wood previously painted with oil based paint**

**Laminate**

## Coating

For best results coat wall or surface in a clean, dustless environment.

### STEP 5 Ventilate

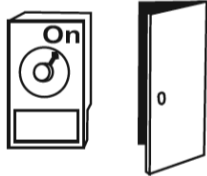

Open windows, door and set A/C system to 100% fresh air exhaust to ventilate area and aid in curing and drying.

**Note: The product should not be applied in temperatures lower than 12 C.**

**Avoid airflow that may contain dust or other contaminants.**


### STEP 6 Safety

Follow **MSDS**

Follow all safety precautions according to the idea paint Material Safety Data Sheet and on site safety procedures.

Use safety specs, and gloves, when mixing and applying idea paint.

### STEP 7 Mix the ideapaint

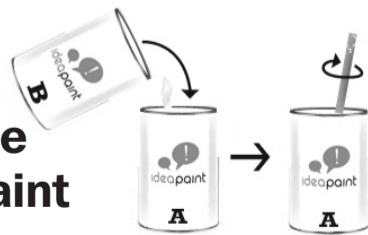

**Pour** Part B into Part A. **Stir** thoroughly for **2 Minutes**

**If installing more than 1 kit of IdeaPaint:**

Begin by removing safety clips from all cans and have all cans ready for mixing. Mix two kits of IdeaPaint. Pour mixed kits into a clean, dry tray or bucket.

Once you have applied approximately two thirds of these first kits, mix an additional kit and pour into the same tray or bucket. Replace roller sleeve and tray as you deem required.

### STEP 8 Install

Once mixed, you have **1 Hour** to apply coating.



## Surface preparation

### STEP 1



### Tape and Cover

Tape off edges with low adhesion masking tape and cover other areas to prevent unintended coating during application. To avoid damage when the masking tape is removed, ensure the tape does not come into contact with the lining paper if the wall surface has been crosslined.

### STEP 2

### Surface – To prime or Not to prime?

With the right preparation IdeaPaint CREATE can be applied to any previously painted surface, however the easy write on wipe off is affected by the quality of the surface onto which it is applied. To get best results the surface of the substrate should be clean, smooth, dry, and stable, if you are in doubt about the suitability of the surface please contact Muraspec for advice.

You will need to prime as described in section 4 if you are:

1. Changing a surface colour, ( for example applying CREATE white over a coloured surface).
2. Applying to a surface that is Porous for example new plaster, new plasterboard, or surface coated with Matt Emulsion

Surfaces that will need repair and priming according to sections 3 and 4 are those that are:

Flaking, cracked or uneven, loose, friable, or strips easily with masking tape, efflorescing, heavily textured or orange peeled, if in doubt please contact Muraspec for technical advice.

If you are satisfied that your existing surface does not need repair or to be primed then remove any surface contamination such as dirt, grease, polish, water soluble stains and felt tip pen marks etc, by washing with a detergent solution, rinse off and allow to dry.

Then got to step 5


### STEP 3

### Repair and Clean



### STEP 9

### Cut in edges 1m at a time

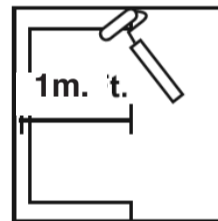

Use the 9" white roller supplied, coat the entire 1m wide section from top to bottom using a back rolling technique (pulling the roller towards you). Be sure to coat the entire area to achieve an even solid paint film. Inspect each section as you go, watch for missed spots due to poor coverage and roller lines.

For areas that are 4.6 m<sup>2</sup> re-load your roller and apply a second layer by re-rolling the entire section as above before moving onto Step 10

For sections that are smaller than 4.6 m<sup>2</sup> i.e one normal size kit wait for 3-5 minutes before applying the second layer

NB Idea paint cannot be resealed, and should be used entirely within the specified surface area without any left over product

### STEP 10

### Coat Section

Coat the entire 1m wide section from top to bottom. Once complete lightly lay-off using the roller in one direction top to bottom.

Prior to use, prepare the roller by repeatedly dabbing it with low tack masking tape. This will remove any debris due to the roller manufacturing process.

Pick any debris out of the paint as you go. Make sure to repair immediately.

**TIP: As you apply IdeaPaint inspect area for pinholes speckled spots and drips, Pinholes or Speckled Spots = not enough IdeaPaint**  
**Drips = too much IdeaPaint**  
**DO NOT SPRAY**

**TIP: As you apply IdeaPaint inspect area for pinholes speckled spots and drips,**  
**Pinholes or Speckled Spots = not enough IdeaPaint**  
**Drips = too much IdeaPaint**

**IMPORTANT!: The IdeaPaint surface will only be as smooth as the surface you paint over.**

### PREP THE WALL SURFACE THOROUGHLY!

**Repair** damaged areas and make good holes and cracks with a good quality filler and allow to dry.

**Sand** down any textured surfaces to provide a flat smooth finish. Skim coat or cross-line (using 1200 grade lining paper and **Murabond Heavy** diluted to a workable consistency) the surface if necessary. Being a high gloss coating, all imperfections and visible seams in the surface will not be disguised and must be rectified.

This includes roller lines caused during application.

**Rub down to provide a key** on all glossy and non-porous surfaces (including old IdeaPaint, whiteboards, and laminate) using medium grade sandpaper (80 – 100).

**Clean** dirty areas and remove all dust using a clean dry cloth, use methylated spirit if needed.

### STEP 4

### Prime and let dry



**Priming when changing a surface colour:**

The best primer to use will depend on the surface – contact Muraspec technical for advice.

Prepare the surface in accordance with the paint manufacturers instructions.

Use a shortpile or any other foam roller.

Apply coats of paint until the colour of the existing surface does not show through. Allow primer to dry according to manufacturer's recommendations.

**Sand down** the primed surface with medium to fine grit (120 -150) sandpaper.

**Clean** off all dust using a clean dry cloth.

**Priming Porous surfaces:**

Use good quality Water-Based Eggshell.

Prepare the surface in accordance with the paint manufacturers instructions.

Apply 1 coat using a shortpile or any other foam roller.


Allow paint to dry according to manufacturers recommendations.

Ensure a solid uniformed finish, if not apply a further coat **Sand down** the surface with medium to fine grit (120-150) sandpaper.

**Clean** off all dust using a clean dry cloth.

### STEP 11

### Do Not Go Back

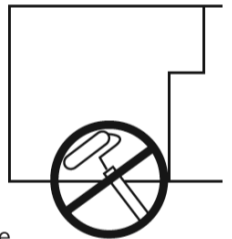

Once you have perfected the area, repeat Steps 9 and 10.

**Step 9** - Cut in Edges 1 metre at a time.

**Step 10** - Coat Section (use back rolling technique)

Work your way from one end of the surface to the other.

Maintain a wet edge as IdeaPaint dries quickly and CANNOT be re-rolled. IdeaPaint requires only **1 Coat**.

**DO NOT GO BACK TO TOUCH UP OR COAT AGAIN. IT WILL RESULT IN ROLLER MARKS!**

### STEP 12

### Clean Up & Hang Signs NEXT TO the Surface



To ensure a clean sharp edge **remove tape** within 1 hour of painting.

**Hang the "Your Ideas are Coming!!" sign NEXT TO the paint:** IdeaPaint will be ready for use in **1 Week**. Write on the included sign the date and time the IdeaPaint will be available for use. **If in doubt contact Muraspec.**

**Muraspec** [www.muraspec.com](http://www.muraspec.com)

**United Kingdom** Tel: 08705 117 118

Fax: 08705 329 020 [customerservices@muraspec.com](mailto:customerservices@muraspec.com)

**France & Belgium** Tel: 01-41-32-29-00

Fax: 01-41-32-29-01 [www.muraspec.fr](http://www.muraspec.fr)

**Netherlands** Tel: 00 800 472 740 00

**Poland** Tel: 00-48-22-648-44-67

For other countries please contact our Export Department on the following:

**UK Export** Tel: 00-44-1442-270-555

Fax: 00-44-1442-232-077 [export@muraspec.com](mailto:export@muraspec.com)



# Instructions de Mise en Œuvre

Ces instructions sont **IMPORTANTES**,  
Lire attentivement s'il vous plaît.

IdeaPaint devra être appliquée par un  
peintre expérimenté ou un professionnel

## Matériel Requis

(pour mise en œuvre d' 1 Kit IdeaPaint soit 4.6m<sup>2</sup>)

**Rouleau:** Un manchon de blanche de 23 cm spécial IdeaPaint : inclus dans le kit. Une monture spéciale pour le rouleau est disponible sur demande à notre service commercial

**Primaire:** primaire optionnel voir étape 2

## Santé et Sécurité

Nous tenons à votre disposition les fiches de données de sécurité

**Gants de protection (non inclus dans le kit).**  
 **Lunettes de protection (non inclus dans le kit).**

## Surfaces appropriées:

Plaque de plâtre neuf  
Plaques de plâtre imprimées  
Plâtre enduit  
Tableau scolaire (quadrillé)  
Tableau noir (écriture à la craie)  
Tableau Blanc (effaçable à sec)  
Bois  
Stratifié ...

de ventilation d'air frais de la climatisation doit être réglé si possible sans recyclage avec une évacuation à 100% pour empêcher l'odeur d'imprégner les autres secteurs dans le bâtiment. Dans la mesure du possible arrêter les systèmes de chauffage à air chaud.


**Notez : Le produit ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 12°C.**

**Évitez tout flux d'air qui peut contenir de la poussière ou autres contaminants.**

## ETAPE 6 Sécurité

Suivre toutes les préconisations conformément aux fiches de données de sécurité (FDS) et aux procédures de sécurité du site.

Respecter les spécifications de sécurité et utiliser des gants, lors du mélange et de l'application de la peinture IdeaPaint.

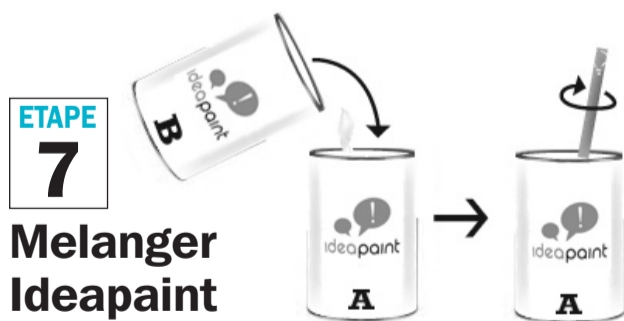

Verser la partie B dans la partie A.

Remuez sans interruption pendant 2 minutes.


Si vous utilisez simultanément plus d'un kit de peinture IdeaPaint : Commencer en enlevant des agrafes de sûreté de tous les bidons et tenir tous les bidons prêts pour le mélange. Mélanger d'abord deux kits d'IdeaPaint. Verser les kits mélangés dans un camion de peintre ou un seau propre et sec.

Une fois les deux tiers des premiers kits appliqués, mélanger un kit additionnel et verser le dans la même camion ou seau.

Changer le manchon du rouleau et le récipient quand vous le pensez nécessaire.

## Préparation de la surface

### ETAPE 1

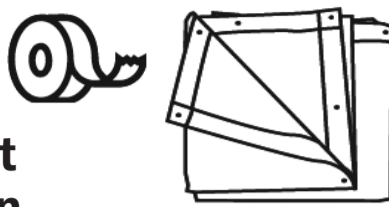

### Adhésif et Protection

Protéger les bords avec du ruban-cache à faible adhérence et les diverses surfaces non concernées, afin d'éviter les salissures involontaires lors de l'application.

### ETAPE 2 Imprimer ou ne pas imprimer

IdeaPaint peut être appliquée sur la plupart des surfaces pré-peintes, cependant la facilité d'effacement est directement liée à la qualité de la surface utilisée. Pour obtenir la meilleure efficacité, la surface du substrat doit être propre, lisse, sèche, stable. Cela signifie que si vous envisagez d'appliquer IdeaPaint sur une surface existante il convient d'en faire la vérification avant de commencer.

Exemples de surfaces non adaptées : Poreuse, par exemple un placo-plâtre sans couche d'impression ou insuffisante. Ecaillée, fissurée, rugueuse, friable, efflorescente, texturée, en peau d'orange. Si la surface existante ne convient pas, suivez les étapes 3 et 4, ou en cas de doute contactez directement Muraspec pour un conseil technique. Si vous êtes convaincu que votre surface existante n'a pas besoin de préparation, nous vous recommandons d'éliminer toute contamination de surface comme la saleté, la graisse, la cire, les taches solubles dans l'eau et les marques de stylo feutre etc., par lavage avec une solution détergente, rincer et laisser sécher. Puis passer à l'étape 5.

### ETAPE 3 Préparation et Nettoyage



**IMPORTANT! La surface recevant IdeaPaint devra être aussi lisse qu'une surface destinée à être peinte.**


**PRÉPARER LA SURFACE DU MUR DANS SON INTÉGRALITÉ !**

### ETAPE 8 Utilisation :

Une fois les composants mélangés, vous disposez d' 1 heure pour les appliquer.



### ETAPE 9 Délimiter 1m à chaque fois

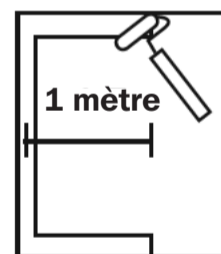

**IMPORTANT:** Imprimer la surface en travaillant progressivement d'un côté à l'autre. Le produit séchant très rapidement, il ne peut pas être repassé ou retouché à nouveau quand le séchage a commencé.

La technique d'application est similaire à celle requise pour appliquer un système de peinture à base d'huile pour de grandes surfaces. En cas de doute contacter la société Muraspec Buflon.

Commencer par délimiter les bords de la première partie (par bande d'un mètre de large seulement). Utiliser un rouleau mousse blanc pour radiateur. Utiliser si nécessaire une brosse à rechargir. Le produit sèche très rapidement. Utiliser de préférence des pinceaux jetables car il est difficile de nettoyer les outils et les équipements IdeaPaint.

**ETAPE 10** Utiliser toujours le manchon blanche de 23 cm, (inclus dans le Kit) La peinture doit être appliquée sur une surface ayant une largeur de 1 m au plus et ce de haut en bas. Pour finir, lisser à l'aide du rouleau de haut vers le bas. S'assurer que toute la surface est couverte d'une couche mince, mais avec une couverture suffisante. Inspecter chaque passage réalisé. Surveiller les manques en raison d'une couverture imparfaite ou de cordeaux éventuels de rouleau.

**NE PAS PULVERISER**

Durant l'application de la peinture IdeaPaint, inspecter la surface pour s'assurer de l'absence de trous d'épingle et coulures.

Les trous d'épingle => pas assez de peinture

Les coulures => trop d'IdeaPaint

**Réparer** les zones endommagées, reboucher soigneusement les trous et les fissures avec un enduit de bonne qualité et laisser sécher.

**Poncer** toutes les surfaces rugueuses pour obtenir un fini lisse et plat. Éliminer les finitions, vernis ou quadrillages des tableaux de la surface à peindre (en utilisant un papier de verre grade 1200). Obtenir une surface polie, les imperfections et les cordons visibles de la surface doivent être tous rectifiés.

Ceci inclut les lignes occasionnées par le rouleau lors de l'application.

Poncer toutes les surfaces lisses et non poreuses (y compris les anciennes peintures IdeaPaint, les tableaux blancs, et les stratifiés) avec un papier de verre moyen (80 -100).

Nettoyer les surfaces sales et enlever toute la poussière avec un chiffon propre et sec, si nécessaire avec de l'alcool dénaturé.

### ETAPE 4 Imprimer (selon étape 2) et laisser sécher



**Imprimer** la surface jusqu'à ce que la couleur de la surface existante ne transparaissent plus au travers. Utiliser une bonne qualité de primaire à l'aide d'un rouleau à poils courts ou n'importe quel autre rouleau.

**Laisser le Primaire** sécher conformément aux recommandations du fabricant.

**Poncer** la surface du primaire avec du papier de verre moyen de grade (120-150).


**Nettoyer** toute la poussière en utilisant un tissu sec propre.

## Mise en Peinture

**Les meilleurs résultats seront obtenus en peignant le mur ou la surface dans un environnement propre et non poussiéreux.**

### ETAPE 5

### Ventiler

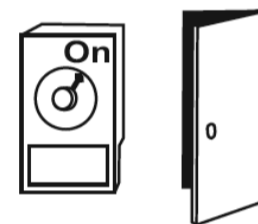

Aérer le lieu de travail en ouvrant les fenêtres et les portes ou à l'aide de la ventilation de la climatisation. Le système

### ETAPE 11 Pas de reprise

Une fois que la surface obtenue est parfaite, répéter les étapes 8 et 9. Étape 8 - Délimiter une surface à peindre de 1 m de large Étape 9 – Appliquer une couche (en tirant toujours le rouleau à soi) Travailler d'une extrémité de la bande à la suivante Maintenir le bord humide car la peinture IdeaPaint sèche rapidement et **NE PEUT PAS** être reprise. IdeaPaint ne nécessite qu'une couche.

**NE PAS FAIRE DE REPRISES OU DE SECONDE PASSE, IL EN RÉSULTERAIT DES MARQUES DE ROULEAUX.**

### ETAPE 12

### Nettoyer et accrocher l'affiche d'avertissement :



Pour assurer un bord parfait enlever la bande dans un délai d' 1 heure après application de la peinture.

Suspendre l'affiche «Vos idées sont à venir!» à côté de la zone peinte. IdeaPaint sera prêt à être utilisé dans 1 semaine. Ecrire sur l'affiche la date et l'heure à laquelle IdeaPaint sera disponible pour utilisation.

**En cas de doute contacter la société Muraspec Buflon.**

# Muraspec Buflon

**Contactez-nous :**

Tél: 01.41.32.29.00 Fax: 01.41.32.29.01

contact@muraspes.fr [www.muraspes.fr](http://www.muraspes.fr)